


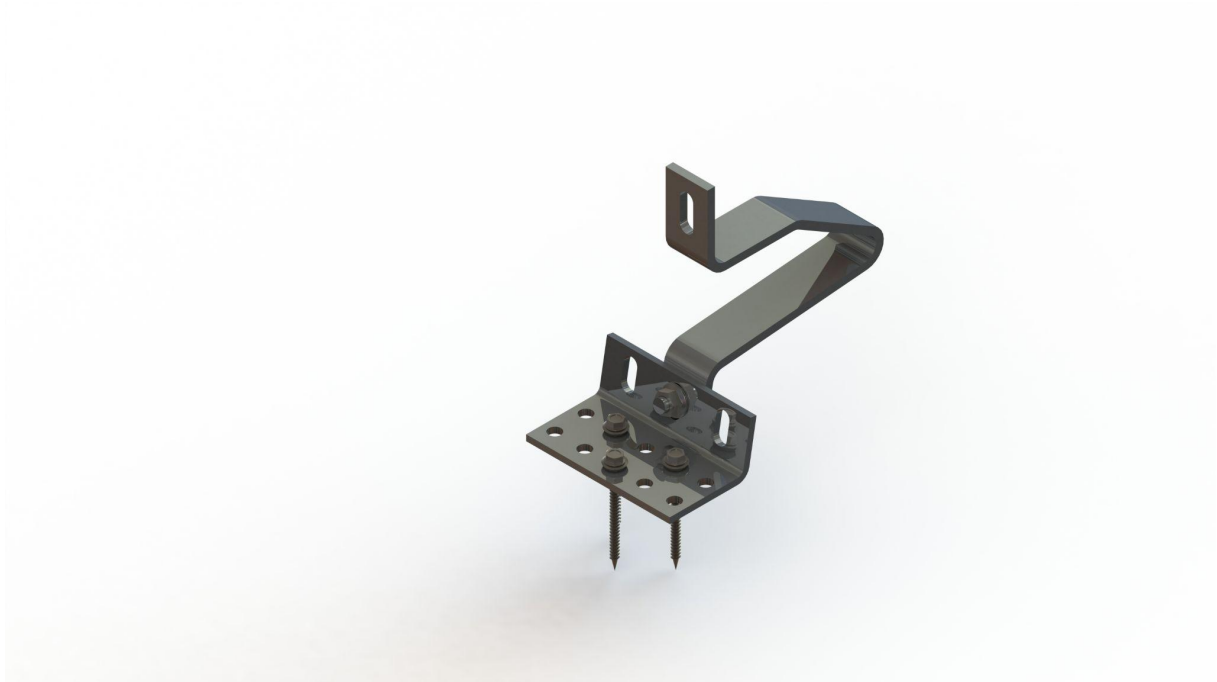

Taksteinsfeste for stående panel, justerbar

Varenummer: 10044

- > Enkel og trygg montering
- > Høy kvalitet
- > Tåler harde værforhold og ekstreme temperaturer
- > Spesialtilpasset for takstein

EGENSKAPER

Taksteinsfestet er laget av kvalitetsmaterialer som tåler harde værforhold og ekstreme temperaturer. Festet er designet for betongtakstein, og er robust og slitesterkt.

Festene gir sammen med tilhørende materiell en trygg og robust forankring av solcelleanlegget ditt.

Festet er justerbart fra 47-60mm.

Dette takfestet er laget for å ikke belaste taksteinen med vekt.

DETALJER:

Installasjonsvinkel: 10-50° Takflater

Systemserie: System 1

Taktype: Takstein

Brakett: SS A2

Strammeskrue på brakett: SS A2(15mm sekskanthode)

Takskrue: 3stk 6x80mm SS A2 ($\frac{3}{8}$ sekskanthode)

Skinne-feste: 1stk produkt 10028


Brakettavstand: 60-120cm

Produktgaranti: 10 år

Vedlikehold: Ikke nødvendig

Vekt: 1171 g.

Mål:

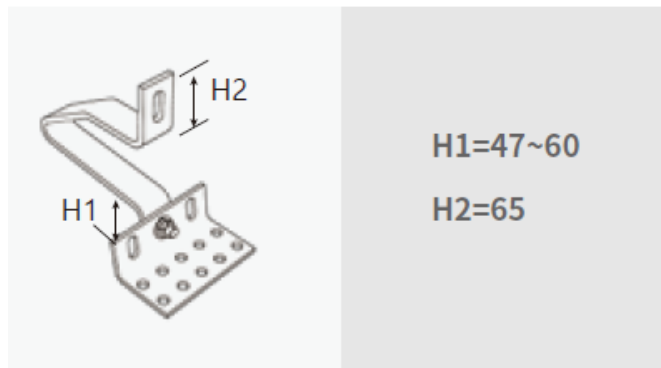

MONTERING:

1. Start med å skyve opp og ta ut taksteinen som skal gå over taksteinsfestet.
2. Skru fast taksteinsfestet som vist på bildet med minimum 2 stk medfølgende takskruer. Takfestet skal monteres med en avstand av 5mm fra bunnen av festet, til topp av takstein.
3. Taksteinen du tok ut i punkt 1, må slipes slik at den går klar takfestet. Legg deretter denne på plass igjen.



OBS:

MERK AT TRE ER ET ORGANISK BYGGEMATERIALE. KVALITETEN PÅ TRE KAN FORRINGES PGA. FORVITRING OG ALDRING. SJEKK ALLTID KVALITETEN PÅ SPERRENE FØR MONTERING, OG SØK EVENTUELT RÅD FRA EN PROFESJONELL.

Viktig:

Det anbefales å få en fagkyndig til å vurdere takets tilstand før det legges solceller.

Utfør jevnlige tilsyn under paneler for å se at alt er i orden med taket. Snø og vind kan påføre skade på taket, selv om det er solceller på.

Verson:13122023