



Feste for shingel

Varenummer: 10023

- > Enkel montering på takshingel
- > Pakken inneholder:
 - Alu-plate (sort) 20,5x30,5cm
 - L-fot (sort)
 - Pakning mellom L-fot og plate
 - 6x80mm SS A2 ($\frac{3}{8}$ hode)
 - Festeklemme skinne (Produkt 10028)

EGENSKAPER

DETALJER:

Systemserie: System 1

Installasjonsvinkel: 10-50° Takflater

Brakett: Aluminium

Takskrue: SS A2 6x80mm (3/8 sekskanthode)

Taktype: Takshingel

Produktgaranti: 10 år

Vedlikehold: Ikke nødvendig


Vekt: 281 g.

MONTERING:

1. Legg på lim/tetningsmasse på alu-platen. Limet må være tilpasset takshingelen (Sjekk med leverandøren av takshingelen).
2. Skyv platen opp under takshingelen som vist på bildet under:



3. Legg på pakning på alu-platen og sett L-foten oppå, skru deretter til med takskruen. Det er viktig at skruen skrues i takstolene.

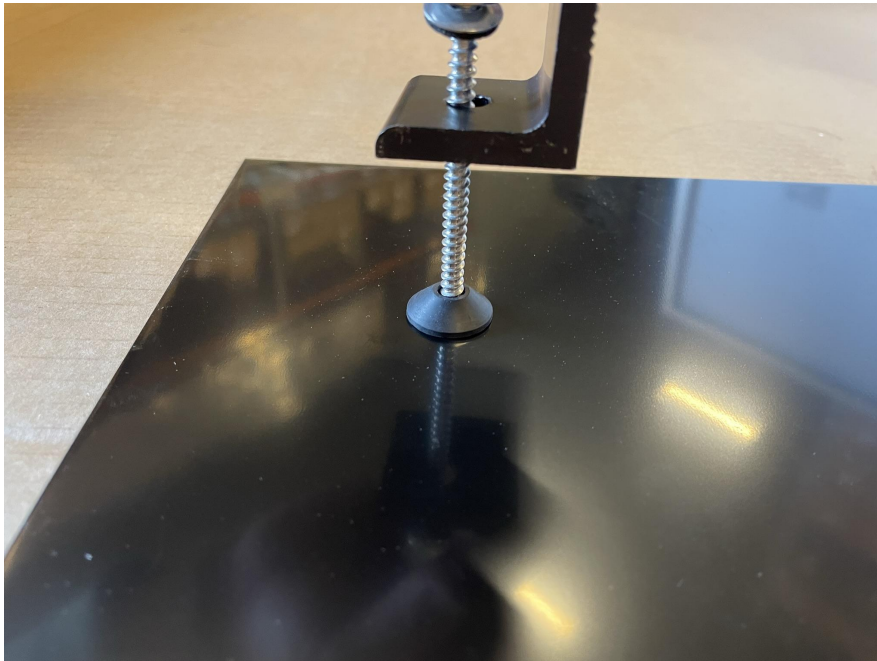

ESG-godkjente produkter

Produsert etter følgende standarder for snø- og vindlaster:

- EN 1991-1-3:2003+NA:2008. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions, Snowload
- EN 1991-1-4:2005+NA:2009. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions, Windload

CE CE produkt, ISO sertifisert produsent, TUV, EN -1090-2, EN 1090-1

Produktversjon: V22082023