


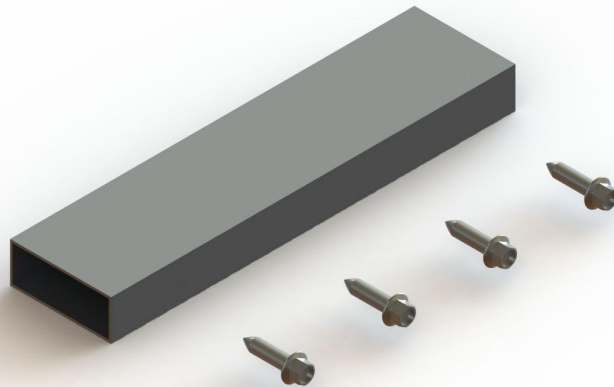

Skjøtestykke for skinne

Varenummer: 10037

- > System 4
- > Følger med 4 stk selvborende skruer
- > Enkel montering

EGENSKAPER

Skjøtestykke for skinne i system 4.

DETALJER:

Systemserie: System 4

Installasjonsvinkel: 0-5° Takflater

Brakett: Aluminium

Skruer: SS A2 6x25mm (3/8 hode)


Produktgaranti: 10 år

Vedlikehold: Ikke nødvendig

Vekt: 106 g.

MONTERING:


1. Skyv skjøtestykkene inn i skinnene, som vist på bildet under.

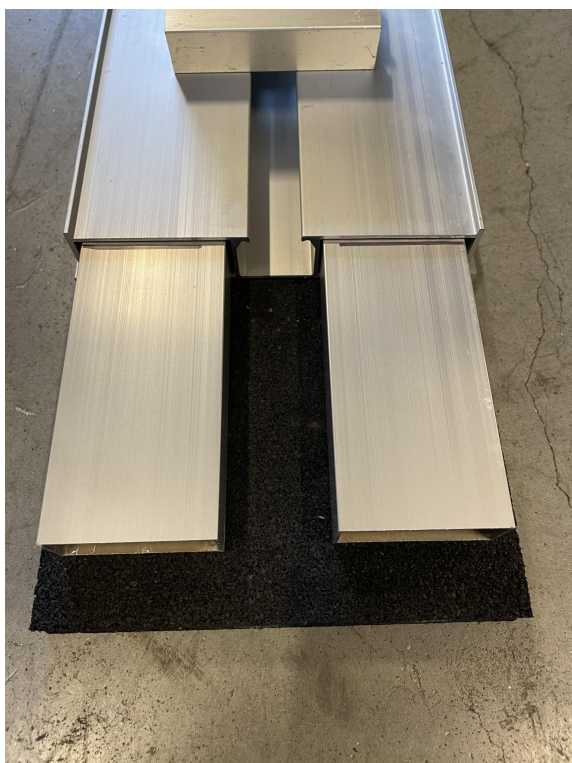


2. Fest skjøtestykkene med 1 skrue i hver:



3. Skyv på den andre skinnen på skjøtestykkene og pass på at skinnene er rette:

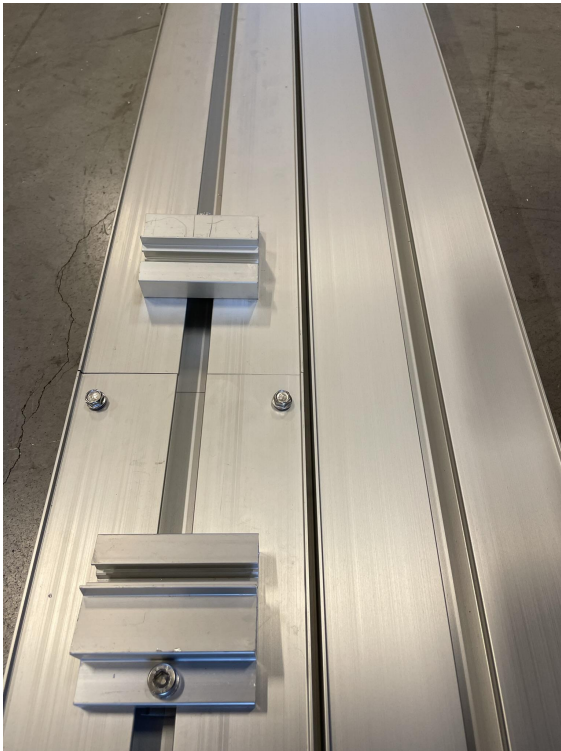

4. Fest deretter som vist på bildet under:

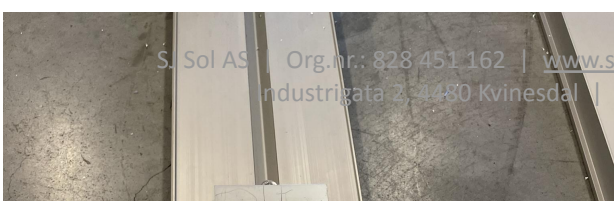

ESG-godkjente produkter

Produsert etter følgende standarder for snø- og vindlaster:

- EN 1991-1-3:2003+NA:2008. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions, Snowload
- EN 1991-1-4:2005+NA:2009. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions, Windload



CE produkt, ISO sertifisert produsent, TUV, EN -1090-2, EN 1090-1

Produktversjon: V22082023